

Joyoung 九阳

使用说明书

九阳紫砂煲

型号: JYZS-K302

K402

K502





九阳股份有限公司

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87901901 邮编: 250118
网址: www.joyoung.com.cn

全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999

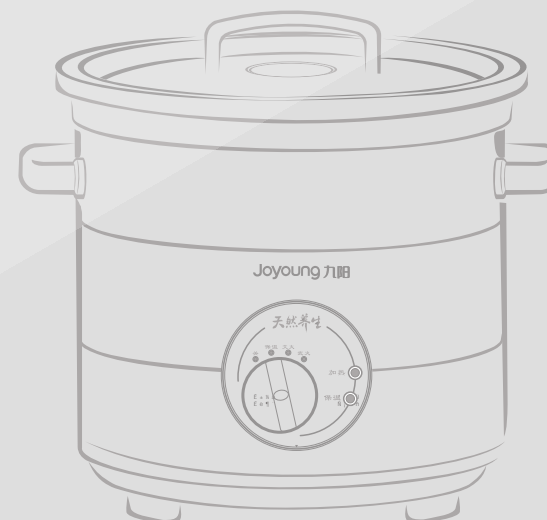

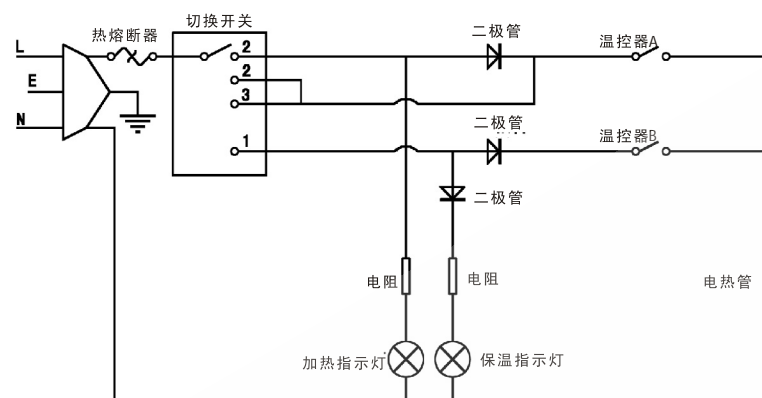

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、由于紫砂胆、紫砂盖属于易碎品，不在保修范围。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

执行标准：GB4706.1-1998 GB4706.19-2004

目 录	1
前 言	2
特别声明	2
装箱明细	2
紫砂简介	3
产品规格	3
产品简介	4
操作面板	4
功能简介	5
注意事项	6
清洗方法	7
电气原理图	8
维修服务规定	8

前言

尊敬的用户：

您好！感谢您使用九阳紫砂煲。为了您正确的使用和维护本产品，我们特意编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书仅适用于九阳电器“JYZS-Kx02”型紫砂煲产品，九阳股份有限公司对本说明书保留最终解释权。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司客户服务部咨询。书中不足和错误之处在所难免，欢迎广大用户提出宝贵意见！

愿九阳紫砂煲给您的生活带来温馨和健康！

九阳股份有限公司

特别声明

本说明书所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误和内容上的误解，本公司保留解释权。

另：产品如有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务部联系。

装箱明细

紫砂胆	紫砂煲	说明书	保修卡	食谱	合格证	电源线	量杯
1套	1台	1份	1份	1份	1个	1条	1个

紫砂简介

紫砂简介

紫砂是中国特有的矿产资源，深藏于山腹地层之中，是一种未经外界污染的纯天然陶土，其富含多种人体所需要的微量元素和矿物质。不含任何对人体有害的化学物质。紫砂加热时不会和食物发生不良化学反应，确保了食物中的营养成分完全保留，因而煮出来的饭菜原味十足，香气四溢。


产品规格

类别	型号	电源	额定功率(W)	容积(L)	重量(kg)
紫砂煲	JYZS-K302	220V~/50Hz	350	3.0	4.3
	JYZS-K402	220V~/50Hz	450	4.0	5.1
	JYZS-K502	220V~/50Hz	550	5.0	6.0


产品简介

九阳紫砂煲采用独特的加热控制设计，控制更精确，食物受热更充分合理，美味高效；采用优质高效发热管寿命长，耗电低。

单选钮控制，方便简单；武火，文火，保温功能，控制快捷、方便。

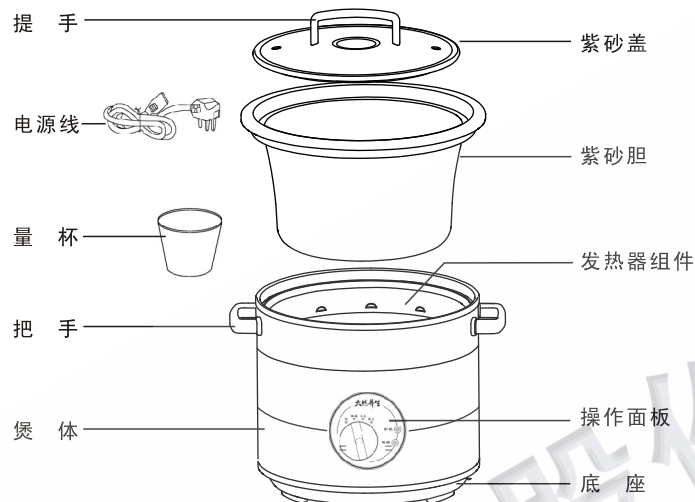

操作面板

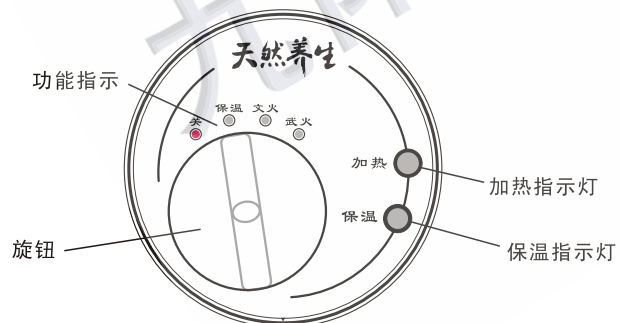

K302/K402/K502操作面板


4

功能简介

煲汤和煲粥

1、首先用温水及中性清洗液把紫砂胆、紫砂盖清洗干净，并用干布将紫砂胆外表面擦干，然后将紫砂胆放入紫砂煲内。


2、往紫砂胆内放入食物、水。注意不用超过其容量的80%。

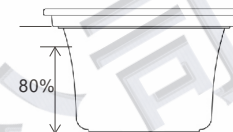


3、接通电源（220V~/50Hz），须使用带有地线的三线插座。

4、把旋钮旋至武火或者文火即可开始煲汤或者煲粥。请消费者注意烹饪时间，避免加热时间过长把水煮干。

5、如果要停止煲汤或者煲粥，把旋钮转至“关”档即可。

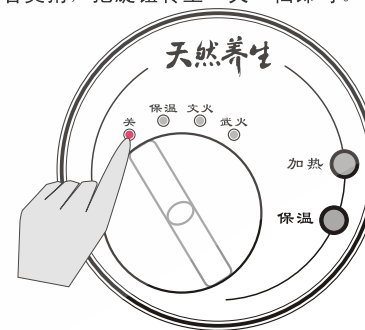

6、要保持食物一定的温度，把旋钮旋至“保温”档即可。

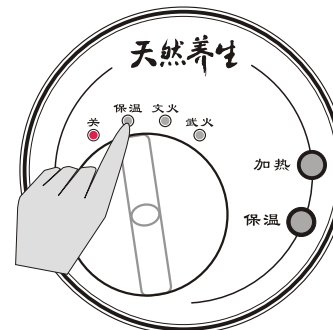

5

注意事项

- 1、初次通电时可能会出现一股异味，一般会维持几分钟时间，属正常现象。
- 2、紫砂胆、盖为紫砂器皿，谨防与硬物碰撞或者从高处跌落造成破碎。



- 3、不要使紫砂煲受过分潮湿或在水中清洗，否则电器部分的绝缘性能将因此受损而造成漏电和短路。



- 4、紫砂胆切勿用明火烧煮，切勿忽冷忽热，清洗紫砂胆须待完全冷却后方可清洗，避免紫砂胆因热胀冷缩而炸裂。



- 5、使用时请将其放置于平稳、干燥的地方，不要在耐热度较弱的物体上使用（如：塑料台布、棉毛、地毯等）。



6

注意事项

- 6、要保持机器内部清洁无杂物，铝锅上下浮动自如，紫砂胆放入上下自如，以免影响使用效果。
- 7、机体在没放入紫砂胆或者紫砂胆未放入食物时，切勿通电干烧。



- 8、如果电源线损坏，必须用专用电源线或从其制造厂或售后服务部买到专用组件更换。
- 9、使用时若发生异常情况，请到指定的维修点维修，请勿自行拆机维修。
- 10、当发生长时间把水煮干的情况时，请立即切断电源，在紫砂胆完全冷却后再加水清洗，否则会造成紫砂胆破裂。
- 11、将紫砂胆放入紫砂煲前，注意先用抹布擦去内胆外表面的水滴。
- 12、本品免费保修一年，在保修期间因质量问题造成的故障，本公司免费提供零件和维修服务。



清洗方法

- 1、每次使用后，请务必拔出插头并待紫砂煲完全冷却后才可以清洗。
- 2、紫砂胆、紫砂盖表面光滑，只需用软布浸中性清洗液清洗即可清洗干净。
- 3、煲体内外可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 4、切勿将整个紫砂煲放入水中清洗，请勿用水清洗发热管等，以免发生触电危险和功能障碍。
- 5、长期不用时，请将紫砂煲清洗干净，干燥后收藏。

建议

紫砂胆上标识的米水刻度比例只用于煲粥功能，煲汤水位线不受此刻度限制，但水量不能超过容量的80%即可。煲粥时按照1杯米8杯水的配比或参考紫砂胆米水比例刻度线，煲粥效果更佳。（另：用随机附送的量杯加一杯米时，所加水量于紫砂胆1.0刻度线平齐，依此类推）。

7